COUPE-HERBE/TAILLE-BORDURE RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION DE 40 V

21132

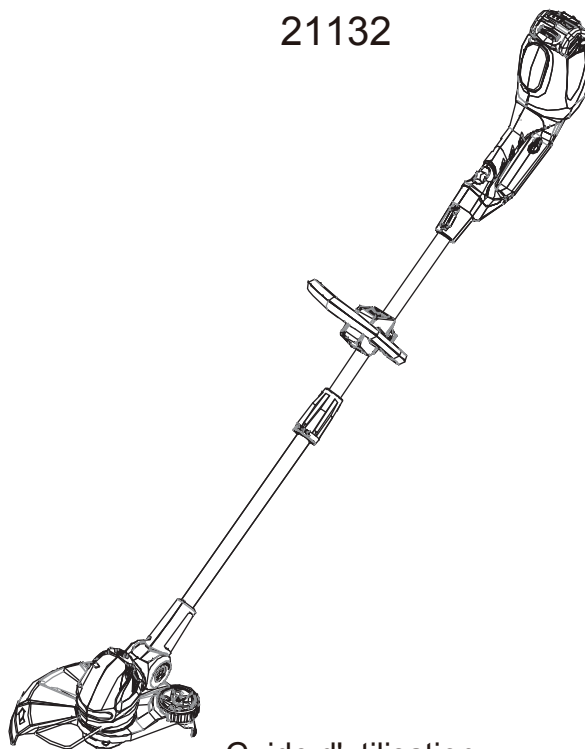

218549

Guide d'utilisation

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SANS FRAIS :1-888-90WORKS (888.909.6757)

www.greenworkstools.com

⚠ Pour plus de sécurité, veuillez lire les règles de sécurité et les consignes d'utilisation avant d'utiliser cet outil.

CONTENU

Contenu 2
Spécifications du produit 2
Consignes de sécurité générales 3-5
Symboles 6-7
CONNAITRE VOTRE TAILLE-BORDURES 8
MODE D'ASSEMBLAGE 9-12
CONSIGNES 13-16
ENTRETIEN 17
Élimination sûre et écologique des batteries 18
Dépannage 19
GARANTIE 20
Vue Éclatée 21
Liste des Pièces 22

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLE-HAIE /BORDURES SANS FIL | DE 40 V

Type	Sans fil, alimentation à pile
Batterie	40V au lithium-ion
Temps de charge	environ 3 heures
Vitesse	8000 / 9000 tr/min (à vide)
Largeur de coupe	10 po / 12 po (25.4cm / 30,5 cm)
Diamètre du fil de coupe	0,065 po (1,65 mm)
Temps de marche	environ 70 minutes
Poids	8.59 lbs (3.89 kg) avec la batterie 5.62 lbs (2.55 kg) sans batterie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS. Toute négligence à l'égard des instructions fournies ci-après peut être la cause d'un choc électrique, d'un incendie ou d'un grave accident corporel.

- N'utilisez pas un outil électrique dans un endroit où il y a risque de déflagration, soit à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de poussière. Les outils électriques provoquent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Ne permettez pas aux enfants ou aux individus non-qualifiés d'utiliser ce produit.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou autres conditions humides. La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- Ne prenez pas la prise de poignée ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit. Ne permettez pas aux adultes d'utiliser cet appareil sans avoir les instructions appropriées.
- Portez toujours des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux. Les lunettes ordinaires n'ont que des lentilles résistantes à l'épreuve des chocs. Les lunettes ordinaires NE SAURAIENT PAS REMPLACER les lunettes de sécurité. Le respect de cette consigne de sécurité réduira le risqué des blessures oculaires. Utilisez un masque facial si l'utilisation de cet appareil produit de la poussière.
- Portez des protections oculaires lors de l'usage de cet appareil. Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu'ils ne se prennent pas dans les pièces en mouvement.
- Faites davantage attention lors de nettoyage sur les escaliers.
- N'exposez pas l'outil à la pluie ; rangez-le à l'intérieur.
- N'utilisez pas ce produit dans les endroits mal éclairés.
- Gardez toutes les parties du corps à l'écart des pièces en mouvement du produit.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts ainsi que toutes les parties du corps à l'écart des orifices et des pièces en mouvement.
- Portez de longs pantalons résistants, des bottes et des gants. Évitez de porter des vêtements amples, de shorts ou de bijoux qui risquent d'être pris dans l'appareil ou son moteur.
- Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil adéquat pour votre application. L'outil adéquat rendra de meilleurs résultats et accomplira d'une manière plus sûre la tâche pour laquelle il a été conçu.
- N'utilisez pas cet outil pieds nus ou lorsque vous portez des sandales ou des chaussures légères pareilles. Portez des chaussures protectrices qui protègent vos pieds et vous permettent d'avoir une meilleure prise sur les surfaces glissantes.
- Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu'ils ne se prennent pas dans les pièces en mouvement.
- Tenez-vous toujours bien campé(e) et maintenez votre équilibre. Ne tendez pas trop les bras. Sinon, vous risquez de perdre votre équilibre permettent un meilleur maniement de l'appareil dans les situations inattendues.
- Ne laissez pas que cet outil soit employé comme jouet. Il faut faire très attention lorsque cet outil est utilisé par les enfants ou en leur présence.
- N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne permet pas de le démarrer ou l'arrêter. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur est hasardeux et doit être réparé.
- Gardez les badauds, les enfants et les animaux domestiques à au moins 15 mètres (50 pieds) de l'endroit de travail.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• N'utilisez pas cet outil lorsque vous êtes fatigué(e) ou malade. Ne vous en servez pas après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
• N'utilisez pas ce produit dans les endroits mal éclairés.
• Gardez toutes les parties du corps à l'écart des pièces en mouvement et toutes les surfaces chaudes du produit.
• N'insérez aucun objet dans les orifices. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice est bloqué ; gardez les orifices dépourvus de poussière et peluche et à l'écart de cheveux ou tout ce qui puisse réduire le flux d'air.
• Vérifiez la zone de travail avant chaque usage de l'outil. Enlevez tous les objets tels que de petites pierres, du verre brisé, des clous, des câbles, ou des ficelles qui risquent de pénétrer ou d'être attrapés dans l'équipement.
• Utilisez uniquement des pièces de recharge et des accessoires identiques d'origine. L'utilisation des pièces autres que celles indiquées peut créer une situation hasardeuse ou endommager le produit.
• Ne chargez pas cet outil à batterie sous la pluie ou dans les endroits humides ou mouillés. Le respect de cette règle de sécurité réduira le risqué de choc électrique.
• Uniquement pour usage domestique.
• Les appareils à batterie ne doivent pas être branches sur une prise électrique, car elles sont toujours dans un état de fonctionnement. Soyez conscient(e) des risques possibles lorsque vous n'utilisez pas votre outil à batterie ou en changez les accessoires. Le respect de cette règle de sécurité réduira les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessures graves.
• Enlevez ou déconnectez la batterie avant l'entretien, le nettoyage ainsi que l'enlèvement des débris des appareils de jardinage.
• Utilisez uniquement les batteries Greenworks.
• Rangez les appareils inutilisés. Lorsque le taille-bordures n'est pas utilisé, il doit être rangé à l'intérieur dans un endroit sec hors de la portée des enfants.
• Ne jetez pas les batteries au feu. Elle peut exploser. Vérifiez les directives locales pour savoir si elles comportent des instructions particulières concernant la mise au rebut des batteries.
• N'ouvrez pas ni mutilez les batteries. L'électrolyte qui s'en dégagerait est corrosive et elle pourrait blesser les yeux ou la peau. En outre, ce produit est toxique lorsqu'ingéré.
• Ne placez pas les outils à batterie ou leurs batteries à proximité du feu ou de la source de chaleur. Cela réduira le risque d'explosion et de blessures potentielles.
• Les batteries risquent d'exploser en présence d'une source d'ignition telle que la veilleuse. En vue de réduire le risque de blessures graves n'utilisez jamais les produits sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie explosée peut projeter des débris et des substances chimiques. En cas d'exposition rincez immédiatement avec de l'eau.
• N'écrasez pas ni laissez tomber ou endommager le bloc-batterie. N'utilisez pas le bloc-batterie ou le chargeur s'ils ont subi une chute ou un choc violent. Une batterie endommagée risque d'exploser. Débarrassez-vous immédiatement d'une batterie qui a subi une chute ou des dommages.
• Maniez les batteries avec soin afin de ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés. La batterie ou le conducteur peuvent être surchauffé et causer des brûlures. N'ouvrez pas ni mutilez les batteries. L'électrolyte qui s'en dégagerait est corrosive et elle pourrait blesser les yeux ou la peau. En outre, ce produit est toxique lorsqu'ingéré.
• Pour obtenir des résultats optimaux l'outil à batterie doit être chargé dans un endroit à une température supérieure à 10ºC (50°F) mais inférieure à 38 ºC (100°F). Afin de réduire le risqué de blessures graves n'entreposez pas l'appareil à l'extérieur ou dans les véhicules.

• Dans les conditions extrêmes d'usage ou de température, des liquides peuvent échapper de la batterie. Si le liquide entre en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement avec du savon et de l'eau, ensuite neutralisez-la avec du jus de citron ou de la vinaigre. Si le liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les avec de l'eau pour au moins 10 minutes, ensuite obtenez immédiatement des soins médicaux. Le respect de cette règle réduira le risque de blessures graves.
• Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant ou auprès d'un centre d'entretien agréé en vue d'éviter des risques.
• Ne pointez pas le taille-haie sur les gens ou les animaux domestiques.
• Lorsque le taille-bordures n'est pas utilisé, il doit être rangé à l'intérieur dans un endroit sec et sûr hors de la portée des enfants.
• Prenez soin de votre outil. Gardez la zone de ventilateur tout propre pour un fonctionnement optimal et sûr. Suivez les instructions pour l'entretien adéquat. Ne tentez pas d'éliminer des blocages sans avoir débranché l'outil.
• En vue de réduire le risque de choc électrique n'exposez pas l'outil à la pluie et ne l'utilisez pas sur les surfaces mouillées. Rangez-le à l'intérieur.
• Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire ceux qui se serviront de cet outil électrique. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un, veuillez-lui fournir également ces instructions.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Des accidents tragiques peuvent se produire si l'utilisateur n'est pas conscient de la présence des enfants.
• Gardez les enfants hors de la zone de travail et sous la surveillance étroite d'un adulte responsable.
• Ne permettez pas aux enfants de moins de 14 ans d'utiliser ce taille-haie. Les enfants de 14 ans et plus doivent lire et bien comprendre les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité contenues dans ce manuel et doivent être instruits et surveillés par un parent.
• Soyez alerte et arrêtez le taille-haie si un enfant ou toute autre personne entre dans la zone de travail.
• Regardez vers l'arrière et le bas pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'enfant avant que vous commencez à couper vers l'arrière ou lorsque vous le faites.
• Prenez des soins particuliers lorsque vous approchez des coins sans visibilité, des embrasures de porte, des arbustes, des arbres ou de tout autre objet qui puisse obscurcir votre visibilité lorsqu'un enfant s'avance en courant vers le taille-haie en usage.

⚠ A V E R T I S S E M E N T (PROPOSITION 65)

Certaines poussières que produisent le ponçage, sciage, meulage et forage électriques ainsi que les autres activités de construction contiennent des substances chimiques qui sont des cancérogènes connus susceptibles de causer des anomalies congénitales ou d'autres préjudices à la reproduction. Quelques exemples en sont :
• Plomb des peintures à base de plomb
• Silice cristalline des briques et du ciment ou d'autres produits de maçonnerie, et
• Arsenic et chrome du bois traité chimiquement.
Le niveau de risque résultant de votre exposition à ces produits varie selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques travaillez dans un endroit bien aéré et utilisez des équipements de sécurité approuvés tels que les masques anti-poussière conçus particulièrement pour le filtrage des particules microscopiques.

SYMBOLES

Certains des symboles suivants peuvent figurer sur votre outil. Veuillez les étudier et en apprendre la signification. En interprétant correctement ces symboles, vous serez en mesure de faire fonctionner l'outil de façon plus efficace et plus sûre.

SYMBOLES	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension (potentiel)
A	Amperes	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watts	Puissance
min	Minutes	Mouvements par minute
~	Courant alternatif	Type ou caractéristique du courant
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
⧈	Construction de Classe II	Désigne une double isolation
	Vitesse à vide	Vitesse de rotation à vide
/min	Par Minute	Tours, coups, vitesse de surface, orbites etc., par minute
	Alerte d'Humidité	Ne pas exposer à la pluie ou utiliser dans les endroits humides
	Lire le Manuel d'Utilisation	Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et bien comprendre le mode d'emploi de ce produit avant de l'utiliser.
	Protection Oculaire	Porter de protection oculaire lors de l'usage de cet appareil.
	Symbole d'Alerte	Précautions destinées à votre sécurité.
	Cheveux Long	Le non-respect de garder les cheveux à l'écart de l'entrée d'air peut résulter en blessures.
	Vêtement Ample	Le non-respect d'empêcher les vêtements amples de se prendre dans l'entrée d'air peut résulter en blessures.
	Garder les Badauds à l'Écart	Garder tout badaud à une distance d'au moins 50 pieds (15 mètres).

SYMBOLES

Les symboles suivants et leur signification servent à expliquer les niveaux des risques liés à ce produit.

SYMBOLE SIGNAL	SIGNIFICATION
DANGER	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures graves voire mortelles.
AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuses, qui si elle n'est pas évitée, peut entrainer des conséquences mortelles ou des blessures graves.
ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse, si elle n'est pas évitée, peut résulter en blessures légères ou de gravité modérée.
ATTENTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

ENTRETIEN

L'entretien exige un soin minutieux et une bonne connaissance du produit et ne doit être effectué que par un spécialiste d'entretien qualifié. A cette fin nous vous recommandons de retourner le produit au CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ le plus proche. Lors de l'entretien du produit, utilisez uniquement des pièces de recharge identiques.

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave ne tentez pas d'utiliser ce produit avant de lire le Manuel d'Utilisation et le comprendre complètement. Si vous ne comprenez pas les avertissements ou les instructions de ce Manuel d'Utilisation, n'utilisez pas ce produit. Veuillez appeler le service clientèle GREENWORKS pour assistance. Lors de l'utilisation de tout outil électrique d'autres objets pourraient pénétrer dans vos yeux et produire des dommages oculaires graves. Avant d'utiliser un outillage électrique portez toujours des lunettes de protection ou de sécurité avec des écrans latéraux, et si nécessaire, un masque facial complet. Nous recommandons d'utiliser le Wide Vision Safety Mask au-dessus de vos lunettes de protection ou des lunettes de sécurité ordinaires avec des écrans latéraux. Utilisez toujours une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de tout outil électrique d'autres objets pourraient pénétrer dans vos yeux et produire des dommages oculaires graves. Avant d'utiliser un outillage électrique portez toujours des lunettes de protection ou de sécurité avec des écrans latéraux, et si nécessaire, un masque facial complet. Nous recommandons d'utiliser le Wide Vision Safety Mask au-dessus de vos lunettes de protection ou des lunettes de sécurité ordinaires avec des écrans latéraux. Utilisez toujours une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONNAITRE VOTRE TAILLE-BORDURES

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE TAILLE-HAIE (Voir Figure 1.)

L'utilisation sûre de ce produit exige une compréhension des renseignements figurant sur l'outil et contenus dans ce manuel d'utilisation, ainsi qu'une bonne connaissance du projet que vous entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques et les règles de sécurité.

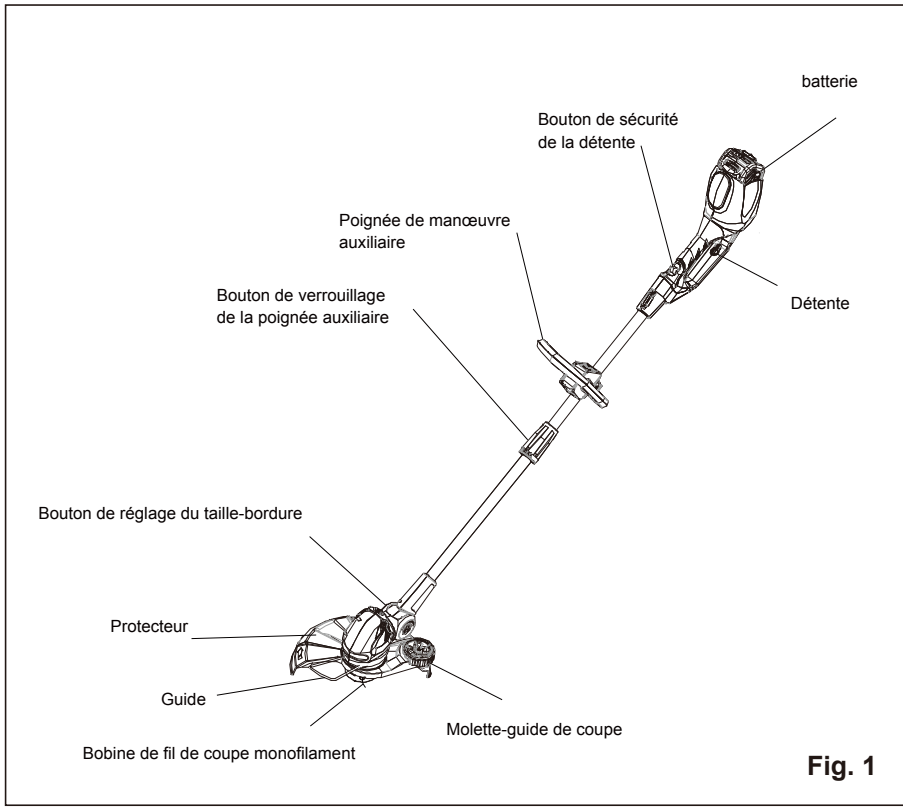

Fig. 1

MODE D'ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures et réduire les risques de choc électrique ou d'incendie:
• Remplacez le bloc-batterie ou le chargeur immédiatement si le boîtier de batterie ou le cordon du chargeur est endommagé.
• Veillez toujours à ce que l'interrupteur du taille-haie soit dans la position ARRÊT avant d'insérer ou de retirer le bloc-batterie.
• Veillez toujours à ce que le bloc-batterie soit retiré et l'interrupteur soit dans la position ARRÊT avant d'examiner le taille-haie et effectuer des réglages ou des travaux d'entretien sur toute pièce de ce produit.
• Lisez, comprenez bien et suivez les instructions relatives au Chargeur de Batterie.

Protecteur (Fig. 2)

Pour éviter les blessures, retirez toujours le bloc-batterie avant de mettre le protecteur en place, de remplacer le fil de coupe ou d'effectuer un réglage quelconque.
Si le protecteur s'avère endommagé, attendez de l'avoir remplacé avant de vous servir de votre coupe-herbe/taille-bordure.

REMARQUE: Mettez le protecteur en place avant de faire fonctionner votre coupe-herbe/taille-bordure. Il n'a pas été conçu pour être retiré ou démonté.

1. Retirez le bloc-batterie.
2. Renversez le coupe-herbe/taille-bordure de façon à ce que la tête en soit accessible.
3. À l'aide d'un tournevis à lame cruciforme, retirez la vis posée en usine (1) de la tête de l'outil.
4. Placez le protecteur (2) sur la tête de l'outil et faites-le tourner sur 45° en suivant la gorge de la tête.
5. Faites coïncider le trou du protecteur prévu pour la vis avec celui de la tête.
6. Introduisez la vis dans la tête du coupe-herbe pour fixer le protecteur en place.

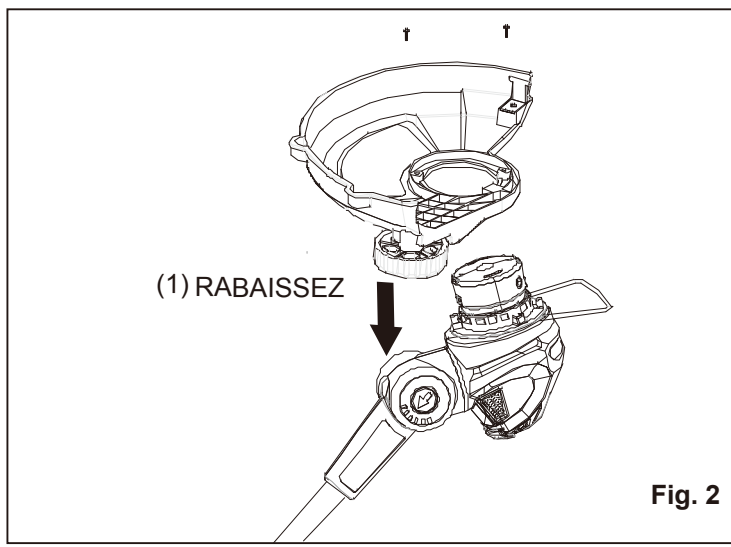

Fig. 2

MANIJA AUXILIAR (*Vea la figura 3.)*

⚠ A D V E R T E N C I A

Pour éviter les blessures, réglez la poignée auxiliaire de façon à obtenir une manœuvrabilité et un équilibre maximums. Évitez de vous mettre en position de déséquilibre en manœuvrant votre coupe-herbe/taille-bordure. En conservant un bon équilibre en toute circonstance, vous serez mieux en mesure de maîtriser l'outil lors de situations inattendues.

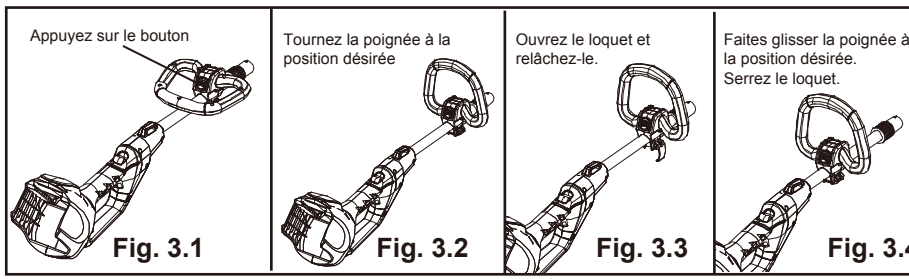

RELIER LES ARBRES DE COUPE SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR

Tenez l'arbre inférieur vers le bas et insérez-le dans l'arbre supérieur, ensuite tournez le collet d'arbre dans le sens horaire pour les resserrer.

ALAMBRE DE CORTE (*Vea la figura 4.)*

Le coupe-herbe/taille-bordure est doté d'une bobine de fil de coupe monofilament au sortir de l'usine. Lorsqu'il est temps de remplacer le fil de coupe, insérez une nouvelle bobine.

Pour éviter les blessures, retirez toujours le bloc-batterie avant de mettre le protecteur en place, de remplacer le fil de coupe ou d'effectuer un réglage quelconque.

Pour retirer la bobine :

1. Débranchez le coupe-herbe de son alimentation électrique.
2. Renversez le coupe-herbe/taille-bordure pour rendre la bobine accessible.
3. Retirez le couvercle de la bobine en appuyant sur les deux languettes parallèles sur la paroi latérale du couvercle (2).
4. Retirez la bobine (1) de son logement (3).

MODE D'ASSEMBLAGE

Pour remplacer la bobine :

1. Remplacez la bobine (1) par une bobine pleine.
2. Introduisez le bout du fil dans l'ouverture (4) que comporte le logement de la bobine (3).
3. Faites coïncider les languettes que comporte le couvercle de la bobine avec les rainures du logement de la bobine solidaire de la tête du coupe-herbe.
4. Rabaissez le couvercle pour le mettre en prise sur le logement de la bobine.
5. Pour faire avancer un nouveau fil, il faut le tirer tout en appuyant sur le bouton de dégagement de fil noir situé sur le côté du logement (3).

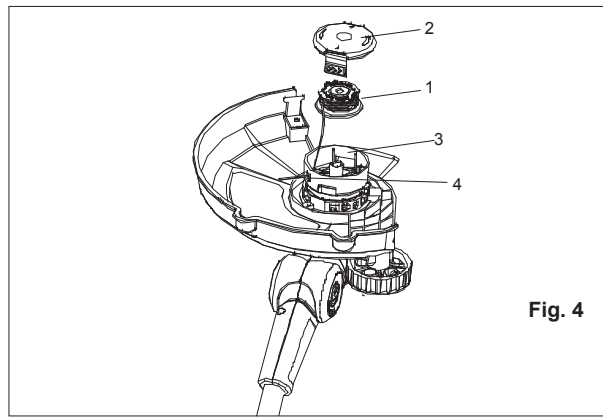

Fig. 4

Pour réapprovisionner la bobine (fig. 5)

1. Coupez une longueur de fil de coupe monofilament en nylon de 1/16 po (1,65 mm) (1) d'environ 18 po (5,5 m).
2. Insérez l'extrémité du fil dans le petit trou (2) pour agrafer le fil.
3. Enroulez le fil serré et égal dans le sens antihoraire.
4. N'ENROULEZ PAS le fil au-delà du rebord du fuseau.
5. Passez le fil dans le trou (4) du boîtier de la bobine.6. Placez la bobine de fil de coupe (5) dans le boîtier.

Fig. 5

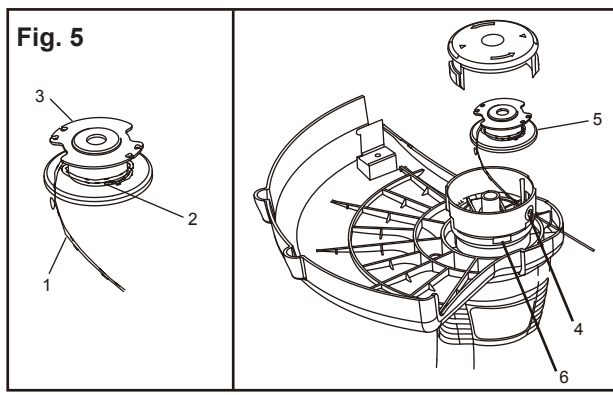

MODE D'ASSEMBLAGE

BATTERIE

IMPORTANT! Le bloc-batterie n'est pas chargé au moment de l'achat. Avant d'utiliser ce taille-haie pour la première fois mettez le bloc-batterie dans le chargeur de batterie et chargez-le. Veillez à bien lire toutes les consignes de sécurité et suivre les instructions dans la rubrique « Chargeur de Batterie.

Pour retirer le bloc-batterie (Voir Figure 6.)

1. Appuyez et tenez le bouton du loquet (1) situé sur le bloc-batterie.
2. Tenez fermement le taille-haie (2) et retirez le bloc-batterie de la poignée.

NOTE: Le bloc-batterie est bien ajusté dans la poignée en vue d'empêcher un déplacement accidentel. Une force puissante pourrait être nécessaire pour le retirer.

Pour installer le bloc-batterie (Voir Figure 6.)

1. Alignez la languette (3) du bloc-batterie sur la cavité du boîtier du souffleur.
2. Tenez fermement le taille-haie (2).
3. Insérez le bloc-batterie dans la poignée jusqu'à ce que le loquet se verrouille en place.
4. Ne forcez pas le bloc-batterie lorsque vous l'insérez. Il doit glisser dans sa position et faire un « déclic ».

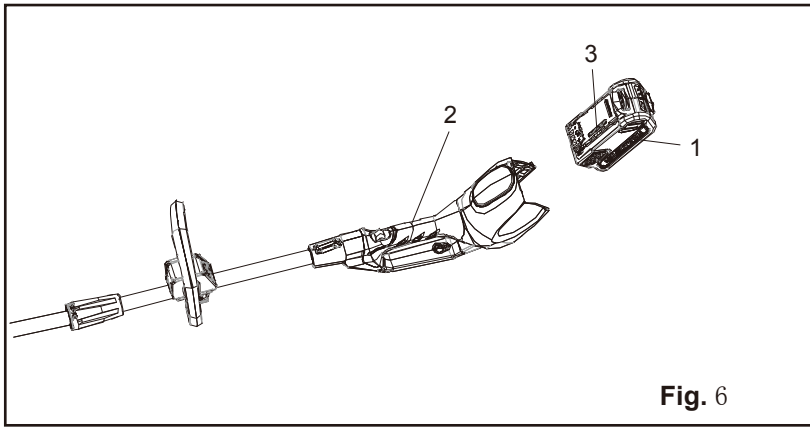

Fig. 6

⚠ ASSEMBLAGE

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter des blessures et réduire les risques de choc électrique ou d'incendie:

• Remplacez le bloc-batterie ou le chargeur immédiatement si le boîtier de batterie ou le cordon du chargeur est endommagé.

• Veillez toujours à ce que l'interrupteur soit dans la position ARRÊT avant d'insérer ou de retirer le bloc-batterie.

• Veillez toujours à ce que le bloc-batterie soit retiré et l'interrupteur soit dans la position ARRÊT avant d'examiner le taille-haie ou d'effectuer des réglages ou des travaux d'entretien sur toute pièce du souffleur.

• Lisez, comprenez bien et suivez les instructions dans la rubrique « Procédure de Chargement ».

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures :

- N'appuyez pas sur la détente alors que le coupe-herbe/taille-bordure est à l'envers.
- Ne transportez pas le coupe-herbe/taille-bordure alors que vous avez le doigt sur la détente. Évitez les mises en marche intempestives.

Pour mettre en marche ou arrêter :(*See Figure* 7.*)*

1. Appuyez sur le bouton de sécurité (2) et serrez la détente (1) pour mettre en marche.
2. Relâchez la détente (1) pour arrêter l'outil.

⚠ ATTENTION

Après avoir relâché la détente, attendez toujours 5 secondes ou plus pour que la bobine du fil de coupe ait le temps d'arrêter sa rotation. Attendez toujours que la bobine ait cessé de tourner complètement si vous souhaitez renverser le coupe-herbe/taille-bordure ou mettre la main sous le protecteur.

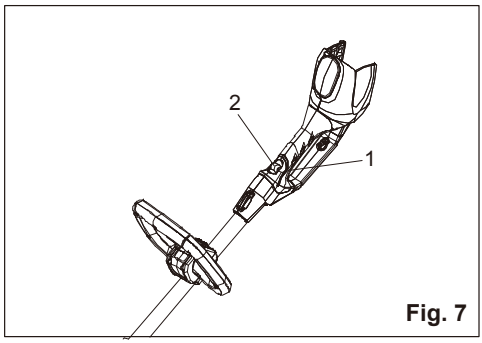

Fig. 7

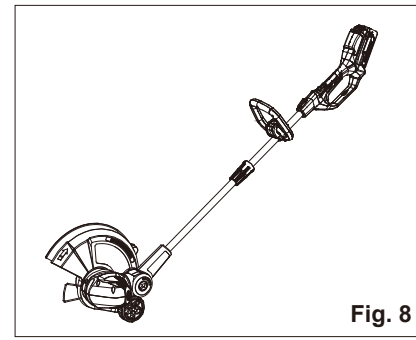
Fig. 8

Fonction de taille-bordure (Fig. 6)

Permet de tailler le long d'un patio, d'une entrée de voiture, d'u ne allée ou de tout autre endroit exigeant une taille bien définie.

1. Appuyez sur le bouton du taille-bordure pour incliner la tête à 90 degrés jusqu'à ce qu'elle s'enclenche; puis, relâchez le bouton.

IMPORTANT : Vous devez retirer la batterie avant d'effectuer ces réglages.

Allonger le fil (Voir Figure 9.)
Lorsque la coupe-herbe/le taille-bordure est en usage, le fil de coupe s'use et raccourcit. Ce taille-haie est muni d'un avancement automatique de fil qui ajoute la longueur nécessaire au fil lorsqu'il raccourcit. Si le fil du taille-haie n'avance pas automatiquement, il peut être enchevêtré ou vide. Pour faire avancer le fil, arrêtez et redémarrez le taille-haie. Alors le fil doit automatiquement avancer de 6,4 mm (1/4 po.).

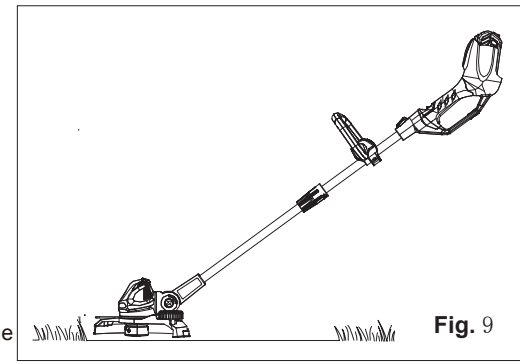

Fig. 9

Conseils sur le taillage
Avant l'emploi

- Assurez-vous que le protecteur est bien en place. Serrez la vis du protecteur.
- Assurez-vous que la batterie est bien chargée et que le chargeur est débranché avant d'utiliser le coupe-herbe ou de le ranger.
- Lorsque vous rangez le coupe-herbe/taille-bordure, ne l'exposez pas aux rayons du soleil ou à une chaleur excessive, et ne le placez pas à proximité d'un appareil de chauffage. Ceci aurait pour effet de réduire la durée de vie utile de la batterie.
- Si vous devez ranger la batterie dans un lieu où la température ambiante est chaude, rechargez-la fréquemment.
- Avant d'effectuer des travaux de coupe, examinez les lieux pour voir s'ils sont jonchés de matériaux tels que de la corde, du fil métallique, des branches ou tout autre matériau pouvant s'enchevêtrer dans le fil de coupe ou être projeté.

Pendant l'emploi

- Effectuez une coupe uniquement lorsque le gazon ou les mauvaises herbes sont secs.
- Ne taillez pas le gazon une fois la nuit tombée. Assurez-vous que l'éclairage est suffisant en toute circonstance.
- Pour obtenir une manœuvrabilité et un équilibre maximums, tenez le coupe-herbe/taille-bordure à la fois par la poignée à détente et par la poignée de manœuvre auxiliaire.
- Gardez la tête de coupe inclinée en angle vers l'avant, pour que le coupe-herbe/taille-bordure décrive un mouvement en demi-cercle autour de vous.
- Si possible, guidez l'outil vers la gauche pour effectuer la coupe. Le fil se met à couper dès qu'il sort du protecteur, et les déchets de coupe sont éjectés loin de vous.
- Pour obtenir une surface de coupe uniforme, effectuez un mouvement d'aller-retour débordant de la zone de coupe en maintenant une vitesse et une hauteur constantes.
- Seul le bout du fil de coupe doit servir à tailler le gazon, en particulier à proximité d'un mur ou d'une clôture. Si vous taillez dans le sens de la longueur du fil de coupe, le moteur risque de produire un effort excessif et le fil s'usera plus rapidement, en plus de casser plus fréquemment.
- N'appuyez pas la bobine contre le sol pendant la coupe. Il en résulterait une usure prématurée de la bobine et une trop grande sollicitation de la batterie.
- Si l'herbe mesure plus de 6 po (15 cm), coupez-la par étapes.
- Lorsque vous arrêtez l'outil et que la bobine cesse de tourner, le fil de coupe n'est plus tendu et retrouve une longueur réduite. Donc, avant de ranger le coupe-herbe, faites avancer le fil pour éviter qu'il ne se rétracte complètement dans la bobine.
- Si vous remarquez que la zone de coupe rétrécit, c'est que votre fil s'use et doit être allongé plus souvent.
- Si l'outil ne coupe pas comme il se doit, il se peut que le fil de coupe n'avance pas correctement. Dans ce cas, vous devez retirer la bobine et rembobiner le fil.

PROCÉDURE DE CHARGEMENT (Voir Figure 10.)
NOTE: La batterie expédiée n'est pas complètement chargée. Il est recommandé de la charger complètement avant le premier usage pour atteindre un temps de fonctionnement maximum. Cette batterie lithium-ion ne développera aucun mémoire et peut être chargée à votre gré. Un bloc-batterie complètement déchargée nécessitera environ 100 minutes pour être complètement rechargée.
1. Branchez le chargeur sur une source d'alimentation AC.
2. Insérez le bloc-batterie (3) dans le chargeur.
Ce chargeur est de type diagnostique. Le voyant à LED du chargeur s'allumera en un ordre particulier afin de communiquer l'état actuel de la batterie. Il peut indiquer les états suivants :

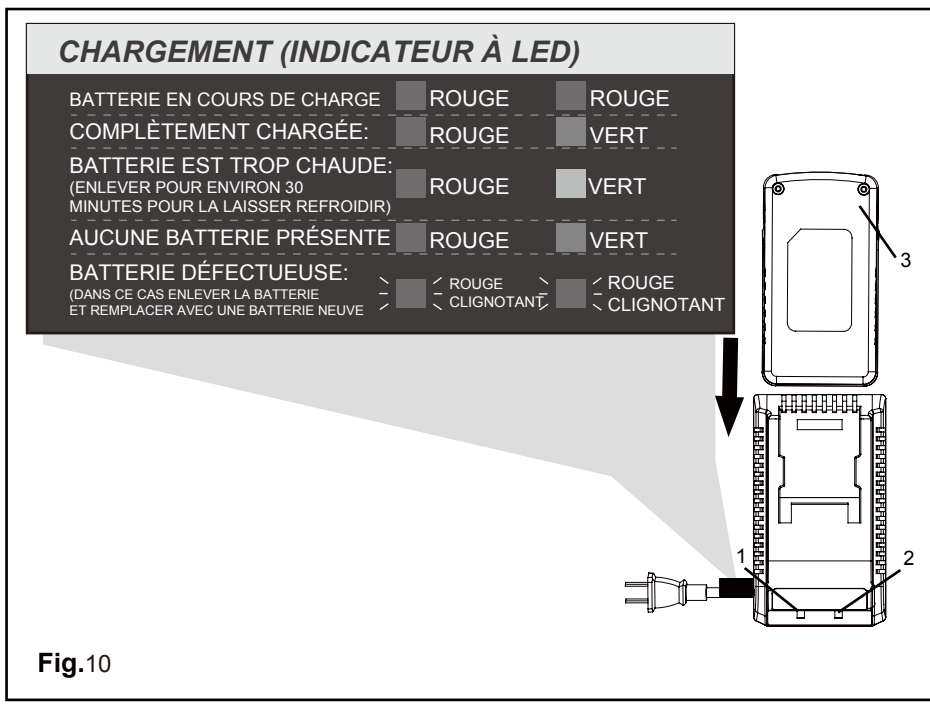

Fig.10

VÉRIFIER LA CHARGE
Si le bloc-batterie ne charge pas proprement:
• Examinez le courant de la prise d'alimentation en utilisant un autre outil. Assurez-vous que la prise n'est pas éteinte.
• Vérifiez que les contacts du chargeur ne soient pas court-circuitées par les débris ou d'autres matières pénétrées.
• Si la température d'air environnant est hors de la température ambiante normale, transportez le bloc-batterie à un endroit où la température est entre 7°C (45˚F) et 40,5°C (104˚) F.

⚠ AVERTISSEMENT

Si la batterie est insérée dans le chargeur dans un état modérément chaud ou très chaud, l'indicateur de CHARGE à LED du chargeur peut s'allumer en ORANGE. Dans ce cas, laissez la batterie se refroidir en dehors du chargeur pour environ 30 minutes.

INSTALLER LE CHARGEUR (Voir Figure 11.)

1. Ce chargeur peut être suspendu au mur à l'aide de deux vis (non fournies).
2. Choisissez l'endroit sur le mur où vous voulez mettre le chargeur.
3. Si vous l'accrochez aux montants en bois utilisez 2 vis en bois.
4. Forez deux trous de 6 cm (2 3/8 po.) dans le centre en vérifiant qu'ils sont au même niveau.
5. Si vous accrochez le chargeur au placoplâtre utilisez des fixations murales et des vis pour le fixer au mur.

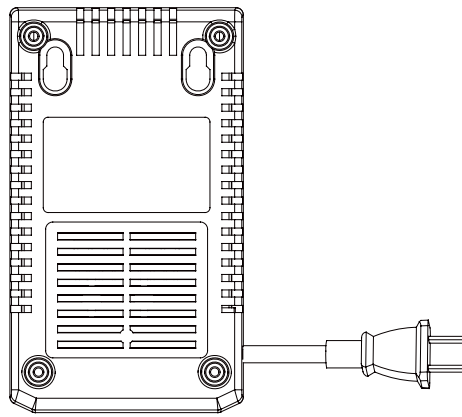

Fig. 11

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques de blessure, d'incendie et de choc électrique, retirez le bloc-batterie avant d'effectuer des entretiens, d'examiner ou nettoyer le souffleur.

Nettoyage

Retirez le bloc-batterie.

1. Débarrassez les évents d'aération de poussières et débris en les brossant ou soufflant à l'aide d'un jet d'air comprimé ou un aspirateur. Gardez les évents d'aération dépourvus d'obstruction, sciure et copeaux de bois. Ne pulvérisez pas de l'eau sur les évents d'aération ni lavez ou immergez-les dans l'eau.
2. Essuyez le boîtier et les composés en plastique avec une étoffe mouillée et douce. N'utilisez pas de solvants ou détergents forts sur le boîtier en plastique et les pièces en plastique. Certains produits de nettoyage domestiques peuvent causer des dommages et des risques de choc.

Bloc-Batterie

- Rangez le bloc-batterie en état complètement chargée.
- Dès que le voyant de charge devient vert, retirez la batterie du chargeur et débranchez le chargeur de la prise.
- Ne rangez pas le bloc-batterie lorsqu'il se trouve sur l'outil ou dans le chargeur.
- Après la recharge, le bloc-batterie peut être range dans le chargeur tant que celui-ci n'est pas branché.

Entretien du chargeur

- Gardez le chargeur bien propre et libre de débris. Évitez les accumulations de particules étrangères dans le logement ou sur les contacts. Essuyez bien avec un linge sec. N'utilisez pas de solvant ou de l'eau et évitez l'humidité.
- Vous devez toujours débrancher le chargeur si le bloc-batterie ne s'y trouve pas.
- Vous pouvez laisser le bloc-batterie dans son chargeur pour le ranger. Toutefois, il est préférable de débrancher le chargeur de sa source d'alimentation. Pour plus de sécurité et de fiabilité, toute réparation doit être confiée à un technicien qualifié.
- Assurez-vous qu'aucun débris ou objet étranger ne puisse établir un contact entre les bornes du chargeur.
- Si la pièce n'est pas à la température ambiante, rangez le chargeur et le bloc-batterie dans un lieu où la température se situe entre 45 et 104 °F (7 et 40 °C).

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Le bloc-batterie de cet outil comporte la ou les matières toxiques et corrosives suivantes : le LITHIUM-ION, une matière toxique.

⚠ A V E R T I S S E M E N T

Toutes matières toxiques doivent être éliminées conformément aux directives afin d'éviter de contaminer l'environnement. Avant de mettre au rebut un bloc-batterie de type lithium-ion endommagé ou usé, communiquez avec votre agence locale d'élimination des déchets pour obtenir de plus amples renseignements et les directives appropriées. Apportez les batteries au centre local de recyclage et d'enfouissement autorisé pour la mise au rebut des batteries au lithium-ion.

⚠ A V E R T I S S E M E N T

Si le bloc-batterie comporte une fissure, et ce, même en l'absence d'une fuite, vous ne devez pas le recharger ou l'utiliser. Vous devez alors vous en débarrasser et le remplacer par un nouveau bloc-batterie. N'ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER! Ceci a pour but d'éviter les blessures et les risques d'incendie, de déflagration ou de choc électrique ou les possibilités de contaminer l'environnement.

- Couvrez les bornes de la batterie à l'aide d'un ruban adhésif résistant.
- Ne tentez PAS de retirer ou de détruire un composant quelconque du bloc-batterie.
- Ne tentez PAS d'ouvrir le bloc-batterie.
- Lorsqu'une fuite survient, les substances électrolytes qui s'en dégagent sont corrosives et toxiques. ÉVITEZ que cette solution vous pénètre dans les yeux ou la peau et ne l'avalez pas.
- ÉVITEZ de placer ce type de batteries dans vos ordures ménagères.
- ÉVITEZ de les incinérer.
- ÉVITEZ qu'elles se retrouvent dans un site d'enfouissement quelconque ou des installations municipales de déchets solides.
- Apportez-les dans un centre d'enfouissement ou de recyclage accrédité.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre lorsque la gâchette est appuyée.	La batterie n'est pas solidement fixée. La batterie n'est pas chargée.	Afin de fixer le bloc-batterie assurez-vous que les loquets situés au-dessus du bloc-batterie se verrouillent en place.
Le moteur est en marche mais les	Taille-haie endommagé. Ne pas l'utiliser.	Appeler le centre d'assistance.
Le taille-haie produit des fumées lors de	Taille-haie endommagé. Ne pas l'utiliser.	Appeler le centre d'assistance.

GARANTIE

GREENWORKS™ garantie ce produit à l'acheteur original en possession d'une preuve d'achat pour une période de quatre (4) ans contre les défauts des matériaux, des pièces ou de fabrication. GREENWORKS™, est prêt à réparer ou remplacer gratuitement, à son choix, toute pièce s'avérant défectueuse au cours de l'usage normal. Cette garantie n'est valable que pour les produits conçus pour l'usage personnel qui n'ont pas encore été loués ou appliquées à des fins industrielles/commerciales, et qui ont été entretenus en toute conformité avec les instructions décrites dans le manuel d'utilisation fourni avec le nouveau produit.

La batterie est couverte par une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication et des matériaux. Les batteries doivent être rechargées selon les directives et les règles indiquées dans le manuel d'utilisation afin d'être couverte par cette garantie.

ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE:

1. Les pièces devenues inopérantes par suite d'un mauvais emplo i, d'un usage à des fins commerciales, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un acc ident, d'un mauvais entretien ou d'une modification;
2. L'article, s'il n'a pas été utilisé ou entretenu conformémen t aux directives du guide d'utilisation;
3. L'usure normale, sauf ce qui est indiqué ci-dessous;
4. Les choses faisant partie de l'entretien courant telles que les lubrifiants, l'affûtage de la lame;
5. La détérioration normale du fini extérieur attribuable à l'u sure ou à l'exposition.

LIGNE D'ASSISTANCE GREENWORKS (1 888 90WORKS):
Notre Département des services de garantie est disponible entre 9 h et 17 h (heure de l'Est). Veuillez appeler le numéro sans frais 1-888-909-6757 (1-888-90WORKS).

Frais de transport :

Les frais de transport pour le déplacement de tout appareil mécanique ou de tout équipement accessoire sont la responsabilité de l'acheteur . L'acheteur doit acquitter les frais de transport de toute pièce dont il veut le remplacement en ver tu de la présente garantie, sauf si ledit retour est exigé par écrit par **GREENWORKS.**

VUE ÉCLATÉE

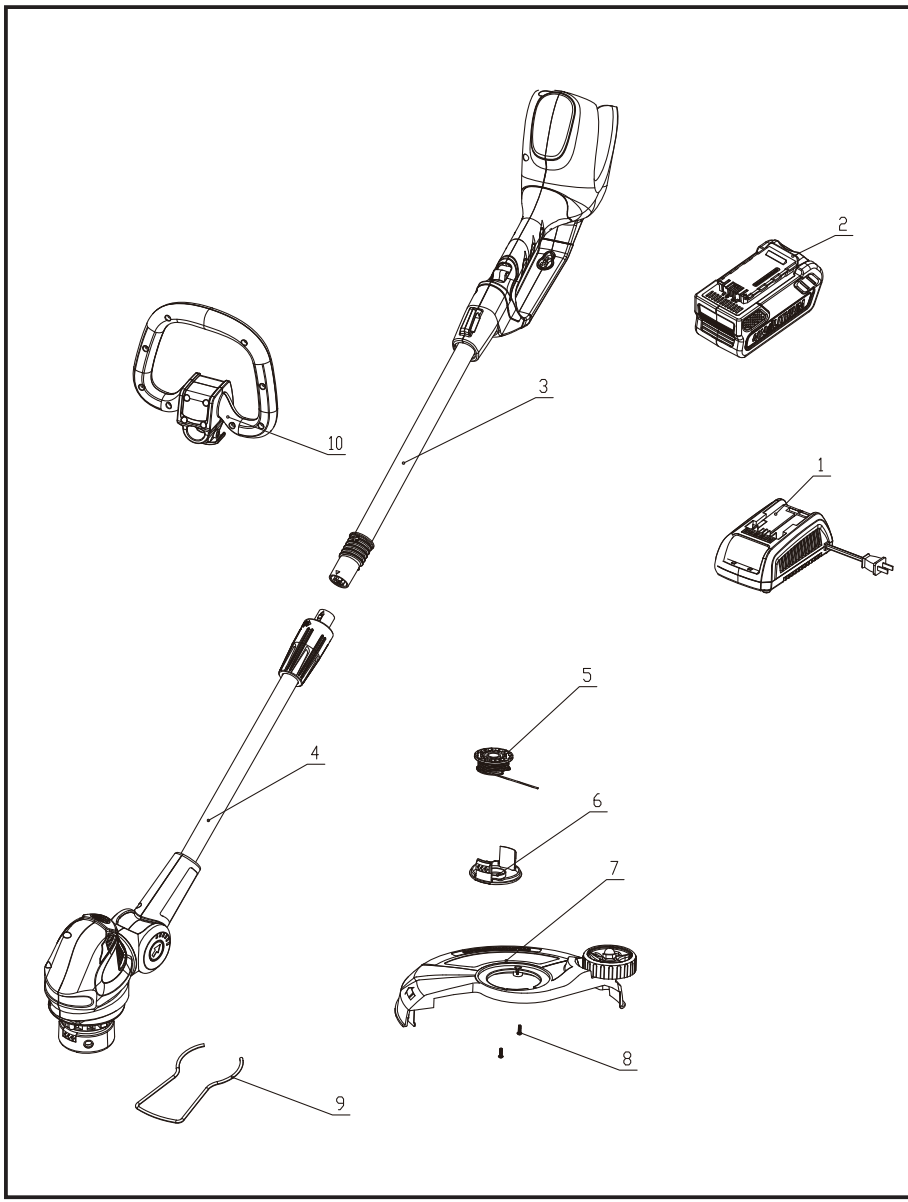

LISTE DES PIÈCES

Numéro d'Article	Numéro de Modèle	Description	Quantité
1	31101980	Chargeur Li-Ion Greenworks de 40V	1
2	31101975	Chargeur Li-Ion Greenworks de 40V 4Ah	1
3	31109707	Arbre supérieur / ensemble de poignée	1
4	31110707	Arbre inférieur / ensemble de moteur	1
5	31105710	Ensemble de bobine 1,6 mm (0,065 po.)	1
6	3411546A-6	Couvercle de bobine monofilament	1
7	31111708	Ensemble de garde de 40V, 30 cm (12 po.)	1
8	3220905	Vis de protection	2
9	33301708	Guide	1
10	31103708	Ensemble de poignée auxiliaire pour taille-haie	1

LIGNE SANS FRAIS 1-888-90WORKS (888.909.6757)

Rév: 00 (11-30-11)

Fabriqué en Chine sur Papier Recyclé 100%